

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL SNAPTRACK

El juego SNAPTRACK de SCREENEZE® incluye:


Base de aluminio SNAPTRACK de 3/4" y tapa de vinilo (PVC) de 1/2" x 3/4" x tamaño del juego. Tornillo Philips de acero inoxidable #6 de 1/4"




Juego de zócalo para esquina



Poliéster revestido de plástico para mosquitos

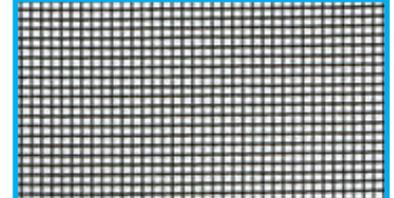

El SNAPTRACK de SCREENEZE® puede instalarse en la cara interior o exterior de su poste del porche

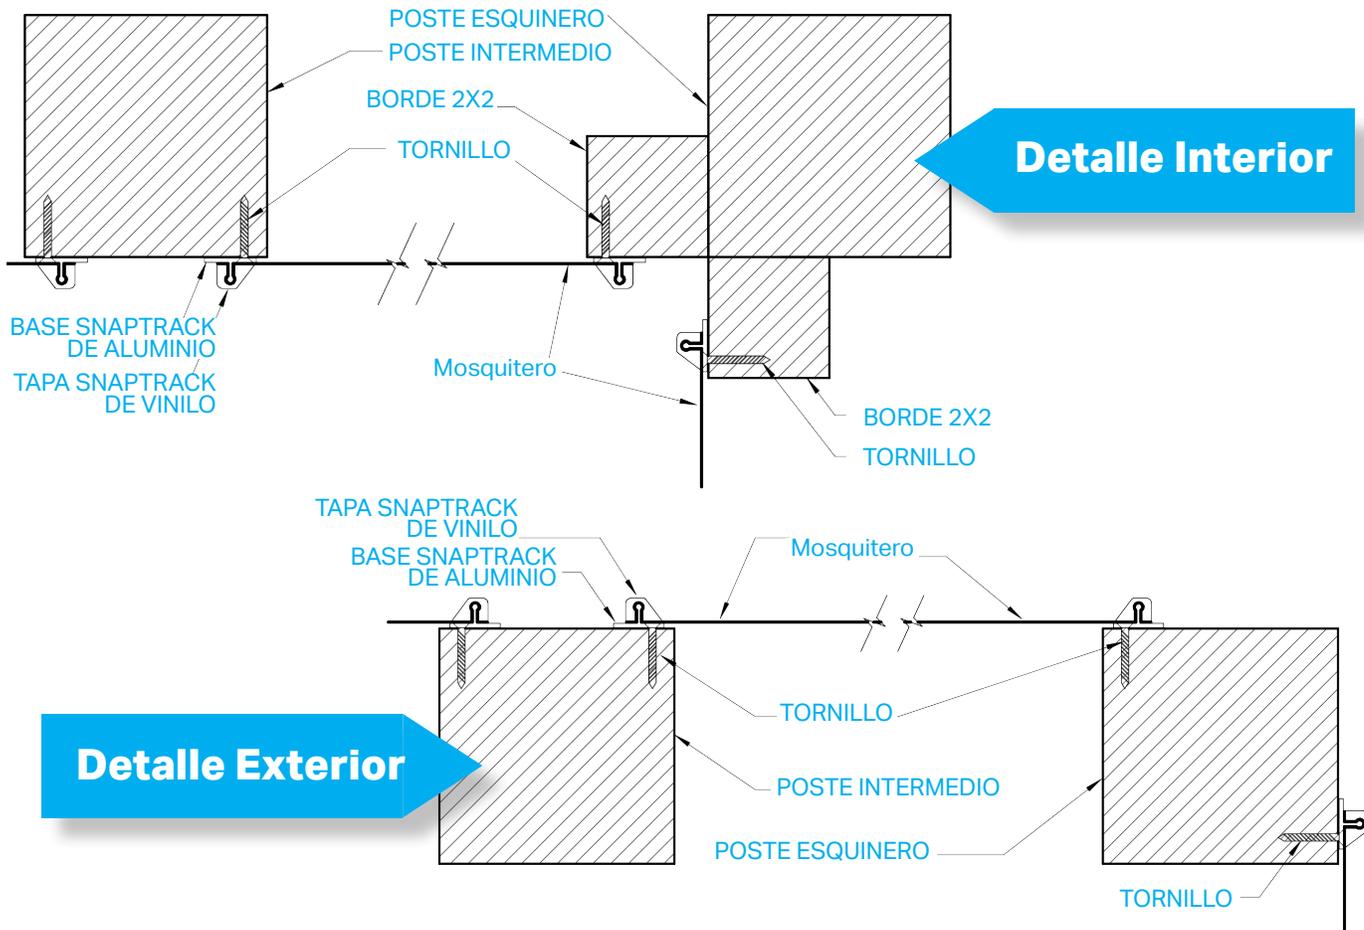

CONSEJOS RÁPIDOS PARA EL SNAPTRACK

- Lea las instrucciones de principio a fin.
- Comience primero con el panel más pequeño y haga un panel a la vez.
- NO desenrolle la tela del mosquitero hasta que esté listo para instalarlo. La pista de metal está en el tubo: remueva el SNAPTRACK y los accesorios.
- El borde biselado de la tapa de vinilo SIEMPRE se coloca apuntando hacia la abertura y cubre los orificios de los tornillos pretaladrados.
- Haga marcas con un lápiz en la tapa vinílica y en su correspondiente base de aluminio para mantenerlas juntas y organizadas al completar la instalación.
- Para cortar el SNAPTRACK, use una sierra ingletadora de 10" con una cuchilla de corte para metal no ferroso/plástico. También puede usar una sierra de mano con una hoja de dientes finos para cortar metales.
- Si hay mucho viento, coloque una tachuela en cada esquina del mosquitero para mantenerlo en su lugar y en escuadra.
- NO ESTIRE la tela del mosquitero. El SNAPTRACK estirará uniformemente el mosquitero por usted. Deje caer el mosquitero sobre el canal de abajo y acomódelo para que no queden arrugas a la derecha ni a la izquierda.
- Siempre instale primero el mosquitero en la parte superior de la abertura, luego en la parte inferior, luego en los costados.
- Cuando realice la instalación a temperaturas por debajo de los 60 °F, asegúrese de entibiar las tapas vinílicas. Le recomendamos usar un calefactor portátil antes de la instalación. Las bajas temperaturas pueden hacer que el vinílico se vuelva quebradizo y se parta/raje durante la instalación. Esto ocurrirá en los extremos, por lo tanto asegúrese de presionar las tapas a mano en las esquinas y de tomar las precauciones mencionadas anteriormente. También, golpee la tapa para cerrarla hasta un punto previamente expandido. Hay una tapa vinílica extra en el juego por si la necesita.
- Si necesita remover las tapas de vinilo para reemplazar el mosquitero, use una herramienta 5-en-1, una "Wonder Bar" en miniatura o un destornillador plano pequeño. Tenga cuidado para no marcar el canal base de aluminio o la tapa vinílica durante el proceso. Tenga cuidado para que no se le mezclen las piezas ya que pueden ser de largos distintos.

INSTALACIÓN DEL SNAPTRACK

- 1** Determine si va a instalar el SNAPTRACK en la cara exterior o interior de su porche (consulte los detalles de montaje en la página 1).
- 2** Deslice la tapa vinílica sobre el canal base de aluminio para preparar el corte. Marque con un lápiz las esquinas donde desea instalar el SNAPTRACK y mida la distancia entre los puntos. Le recomendamos sostener el SNAPTRACK aproximadamente a 1/8" del borde de la abertura, sin embargo, puede instalarlo en cualquier lugar de la cara frontal del poste.
- 3** Después de medir, si utiliza el juego de zócalo para esquina incluido, corte la base de aluminio SNAPTRACK y la tapa de vinilo juntas en base a su medición. Asegúrese de que la tapa de vinilo no se mueva sobre la base de aluminio mientras hace los cortes. Le recomendamos el zócalo; sin embargo, puede optar por cortar las esquinas. Si elige cortar las esquinas, NO haga cortes rectos.
- 4** Después de cortar, deslice la tapa de vinilo fuera de la base de aluminio. Mantenga las piezas organizadas para saber qué piezas se combinaron y cortaron juntas para cada abertura y lado específico.
- 5** Asegure la base de aluminio al poste del porche con los tornillos incluidos. Perfore agujeros piloto para evitar que se astillen los bordes en los centros de los tornillos.
- 6** Instalación de la pantalla. Cuadre el mosquitero incluido en la parte SUPERIOR del panel y fíjelo a la base de aluminio, presionando o golpeando la tapa de vinilo con su mano o con un martillo de goma, primero en las esquinas, por aproximadamente 3".
- 7** Una vez que la tapa de vinilo esté asegurada en las esquinas, muévase hacia el centro y vuelva a asegurar el mosquitero presionando o golpeando la tapa de vinilo con un martillo de goma. Luego golpee desde el centro hacia cada esquina. Verifique que la tapa de vinilo esté asegurada y que el mosquitero siga estando en escuadra.
- 8** Instale la tapa vinílica en la parte de ABAJO de la abertura, de la misma forma. Luego proceda con los costados y asegure la tapa de vinilo sobre el mosquitero de la misma forma.
- 9** Usando la base de la tapa vinílica, sostenga su cuchilla de forma perpendicular, como guía para recortar el mosquitero. Recorte el exceso de mosquitero en todos los lados de su abertura.
- 10** Después de recortar el mosquitero, instale el juego de zócalo de esquina con los tornillos incluidos.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO SNAPTRACK de SCREENEZE®

CONDICIONES: 10 años a partir de la fecha de compra.

El SNAPTRACK de SCREENEZE® es un sistema de mosquitero con patente, fabricado en los
Patente de los EE.UU. No. 10,577,860

El zócalo (Plinth) es un producto patentado, fabricado en los EE.UU. - Patente de los EE.UU. No. D756,536

© Copyright 2021 SNAPTRACK de SCREENEZE®. Todos los derechos reservados.