


SCREENEZE® BARRA PLANA SEMICÍRCULO DE MONTAJE EXTERIOR AL RAS

- Comprenda completamente la instalación de la APLICACIÓN SCREENEZE® tradicional
- BARRA PLANA instalada al ras en el lado semicircular y los lados verticales con marco adicional
- SCREENEZE® tradicional instalado al ras sin marco adicional en la parte inferior
- O BARRA PLANA instalada en la parte inferior con marco/placa de borde adicional
- El borde redondeado o la BARRA PLANA debe quedar alineado con el SCREENEZE® tradicional en las esquinas (ver el detalle)


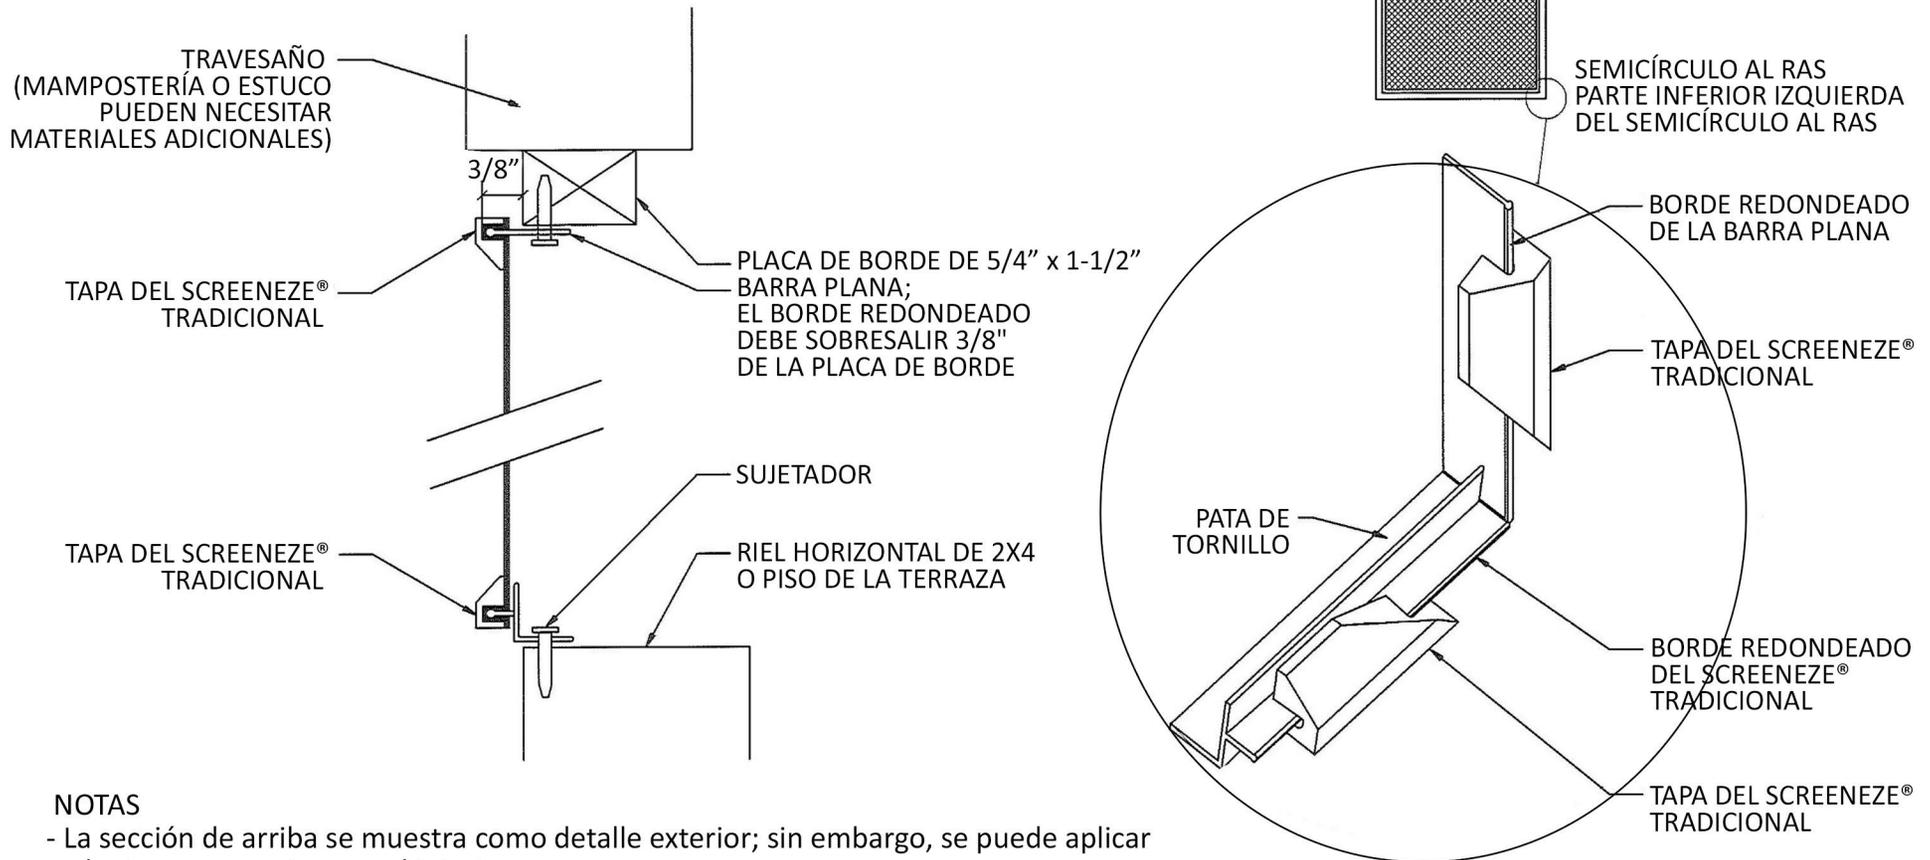


NOTAS

- La sección de arriba se muestra como detalle exterior; sin embargo, se puede aplicar el mismo concepto para el interior
- Al instalar un panel arqueado, siga las mismas instrucciones que para el SCREENEZE® tradicional pero coloque primero la parte de abajo, luego la de arriba y después los lados/verticales.

SCREENEZE® BARRA PLANA SEMICÍRCULO DE MONTAJE EXTERIOR EN ESQUINA

- Comprenda completamente la instalación de la APLICACIÓN DE SCREENEZE® tradicional
- BARRA PLANA instalada en el lado semicircular y los lados verticales
- SCREENEZE® tradicional o BARRA PLANA instalada en la parte inferior
- El borde redondeado o la BARRA PLANA debe quedar alineado con el SCREENEZE® tradicional en las esquinas (ver el detalle)

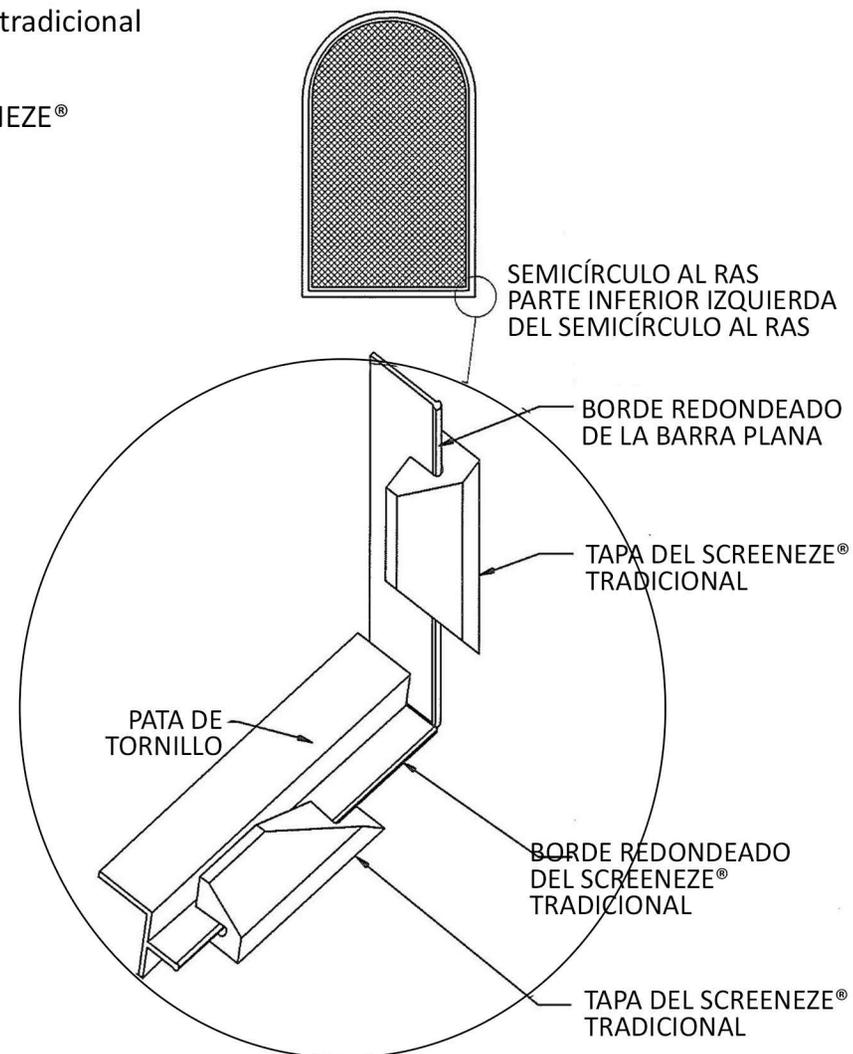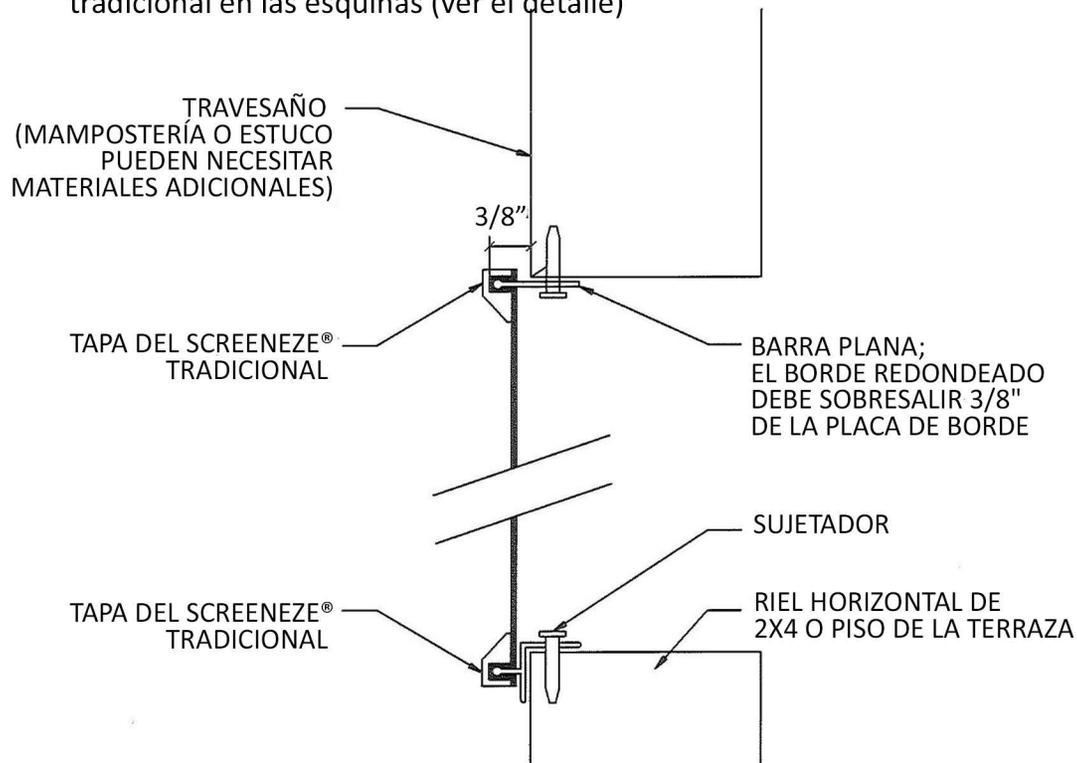


NOTAS

- La sección de arriba se muestra como detalle exterior; sin embargo, se puede aplicar el mismo concepto para el interior
- Al instalar un panel arqueado, siga las mismas instrucciones que para SCREENEZE® tradicional pero coloque primero la parte de abajo, luego la de arriba y después los lados/verticales.

SCREENEZE® BARRA PLANA DE RADIO SUAVE DE MONTAJE EXTERIOR EN ESQUINA

- Comprenda completamente la instalación de la APLICACIÓN SCREENEZE® tradicional
- BARRA PLANA instalada en radio
- SCREENEZE® tradicional instalada en la parte inferior y en los lados
- El borde redondeado o la BARRA PLANA debe quedar alineado con el SCREENEZE® tradicional en las esquinas (ver el detalle)

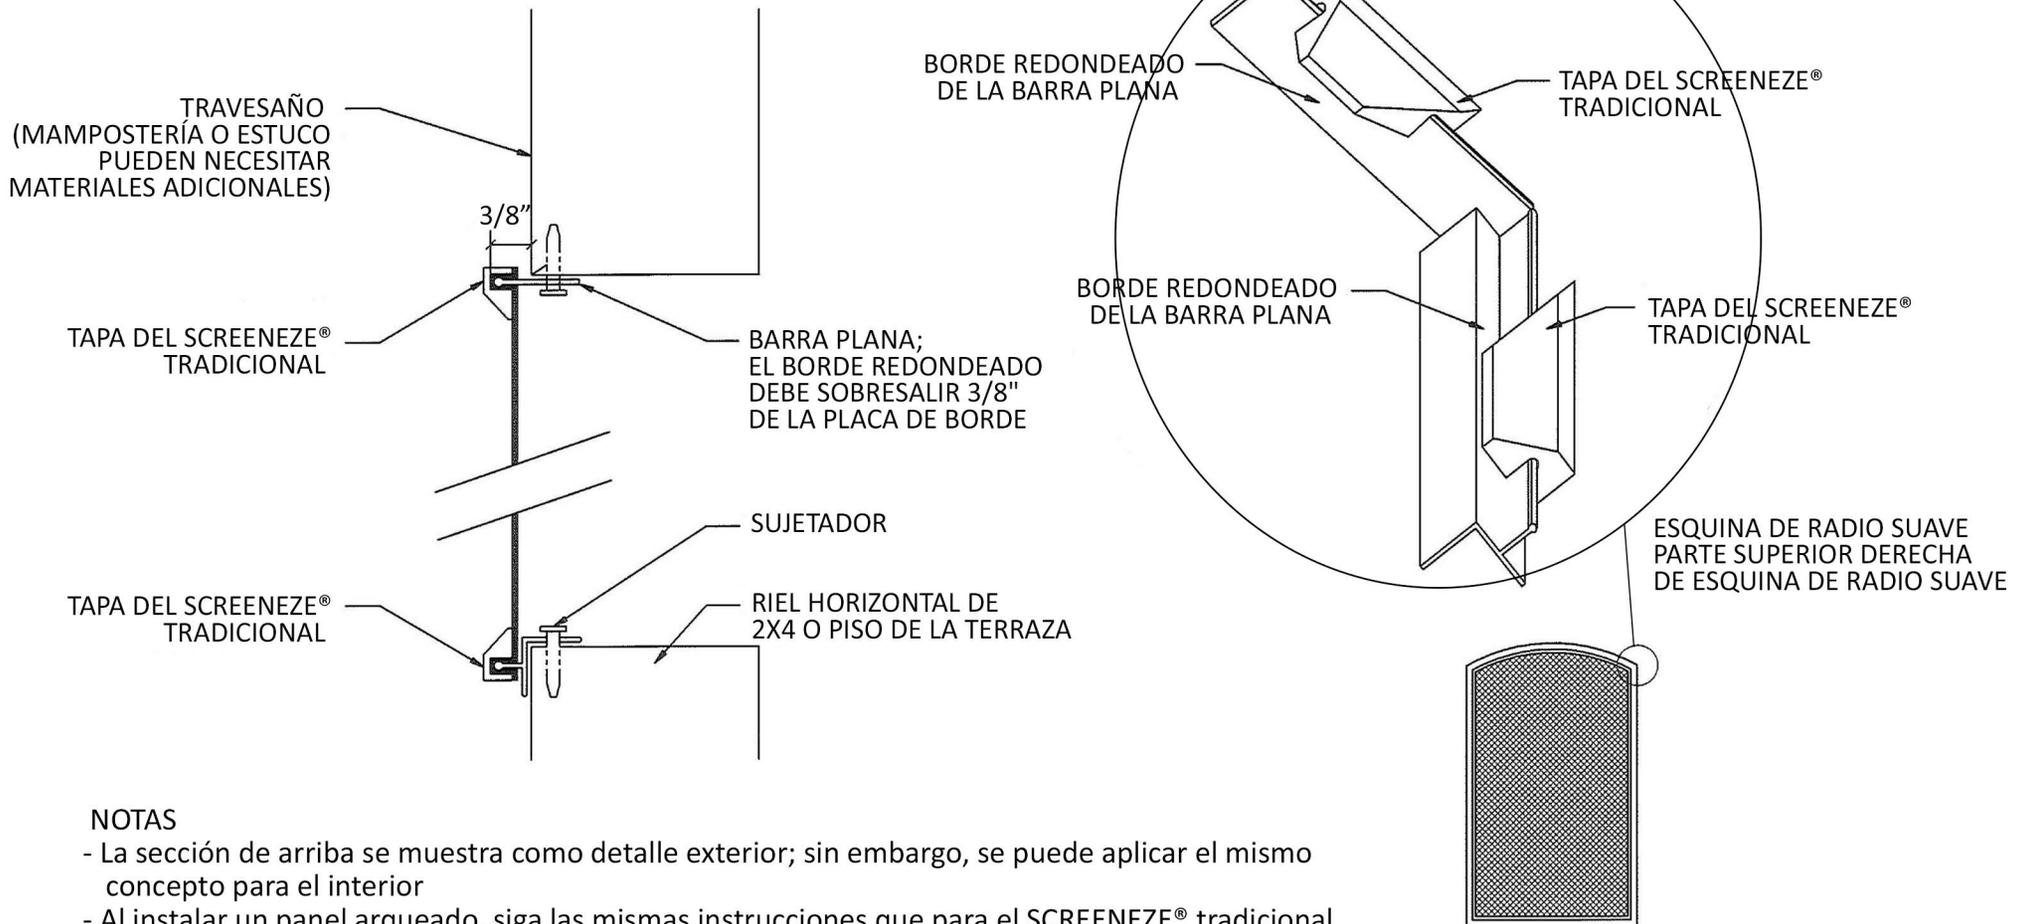


NOTAS

- La sección de arriba se muestra como detalle exterior; sin embargo, se puede aplicar el mismo concepto para el interior
- Al instalar un panel arqueado, siga las mismas instrucciones que para el SCREENEZE® tradicional pero coloque primero la parte de abajo, luego la de arriba y después los lados/verticales.
- SCREENEZE® tradicional instalada en la parte inferior y en los lados - Montaje en esquina
- La BARRA PLANA debe quedar alineado con el SCREENEZE® tradicional en las esquinas (ver el detalle)

SCREENEZE® BARRA PLANA DE RADIO SUAVE DE MONTAJE EXTERIOR AL RAS

- Comprenda completamente la instalación de la APLICACIÓN SCREENEZE® tradicional
- BARRA PLANA instalada al ras en la parte superior de radio suave con marco adicional
- SCREENEZE® tradicional instalada al ras en la parte inferior y en los lados
- El borde redondeado o la BARRA PLANA debe quedar alineado con el SCREENEZE® tradicional en las esquinas (ver el detalle)

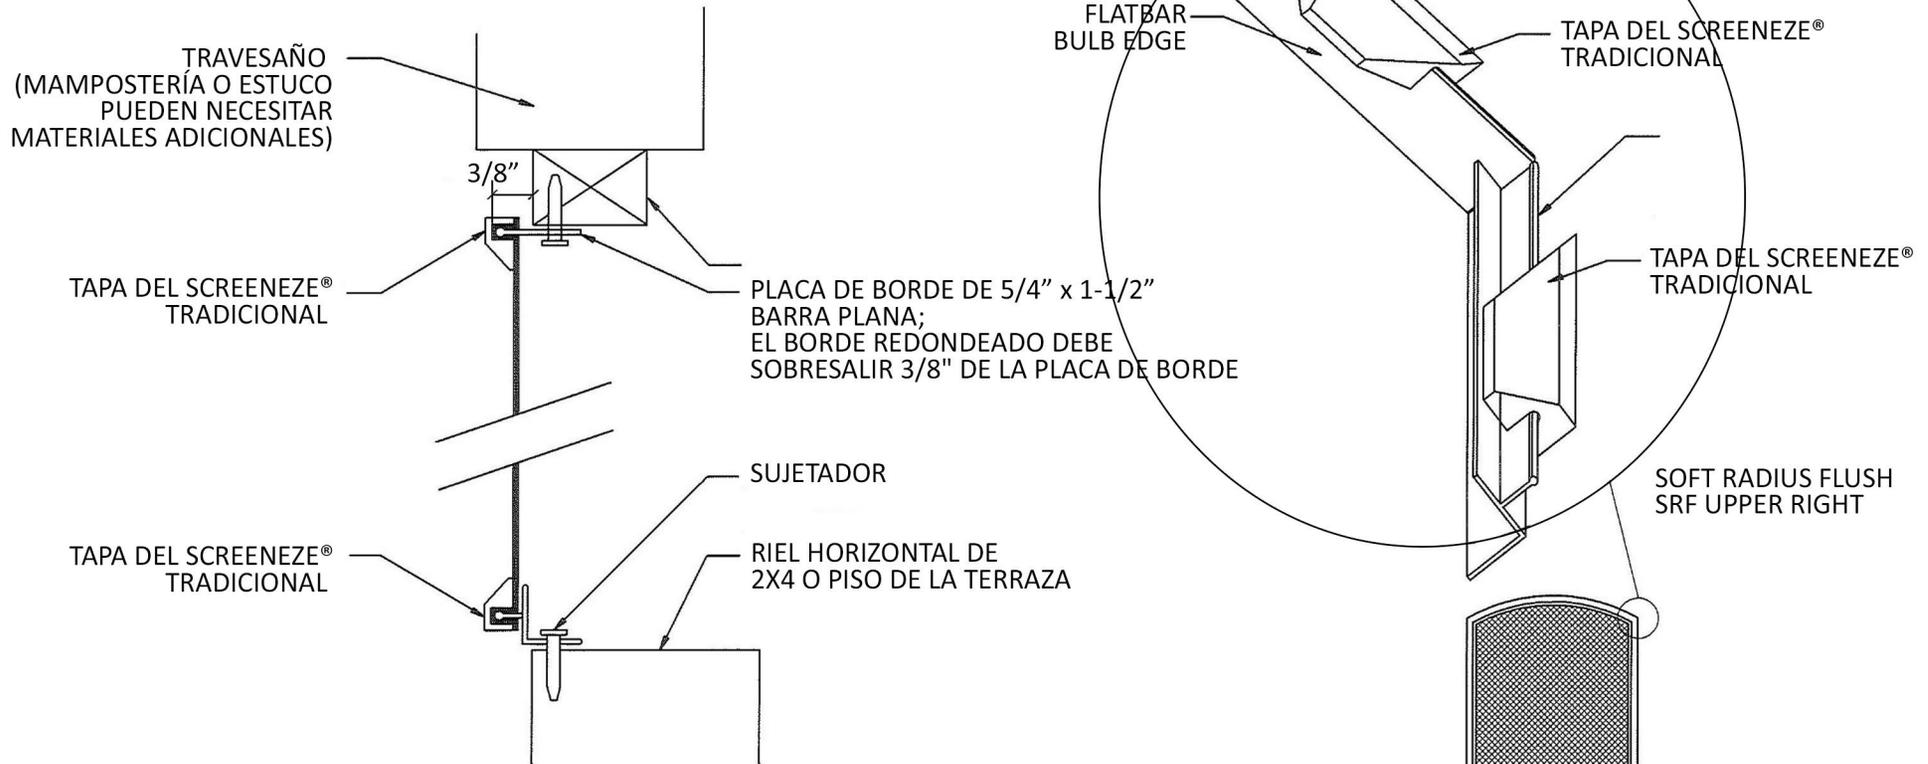

NOTES

- Section above shown as exterior detail; however same concept can be applied to interior
- When installing an arched panel, follow the same instructions as Traditional SCREENEZE®, however, put the bottom on first, then top, then sides/verticals.